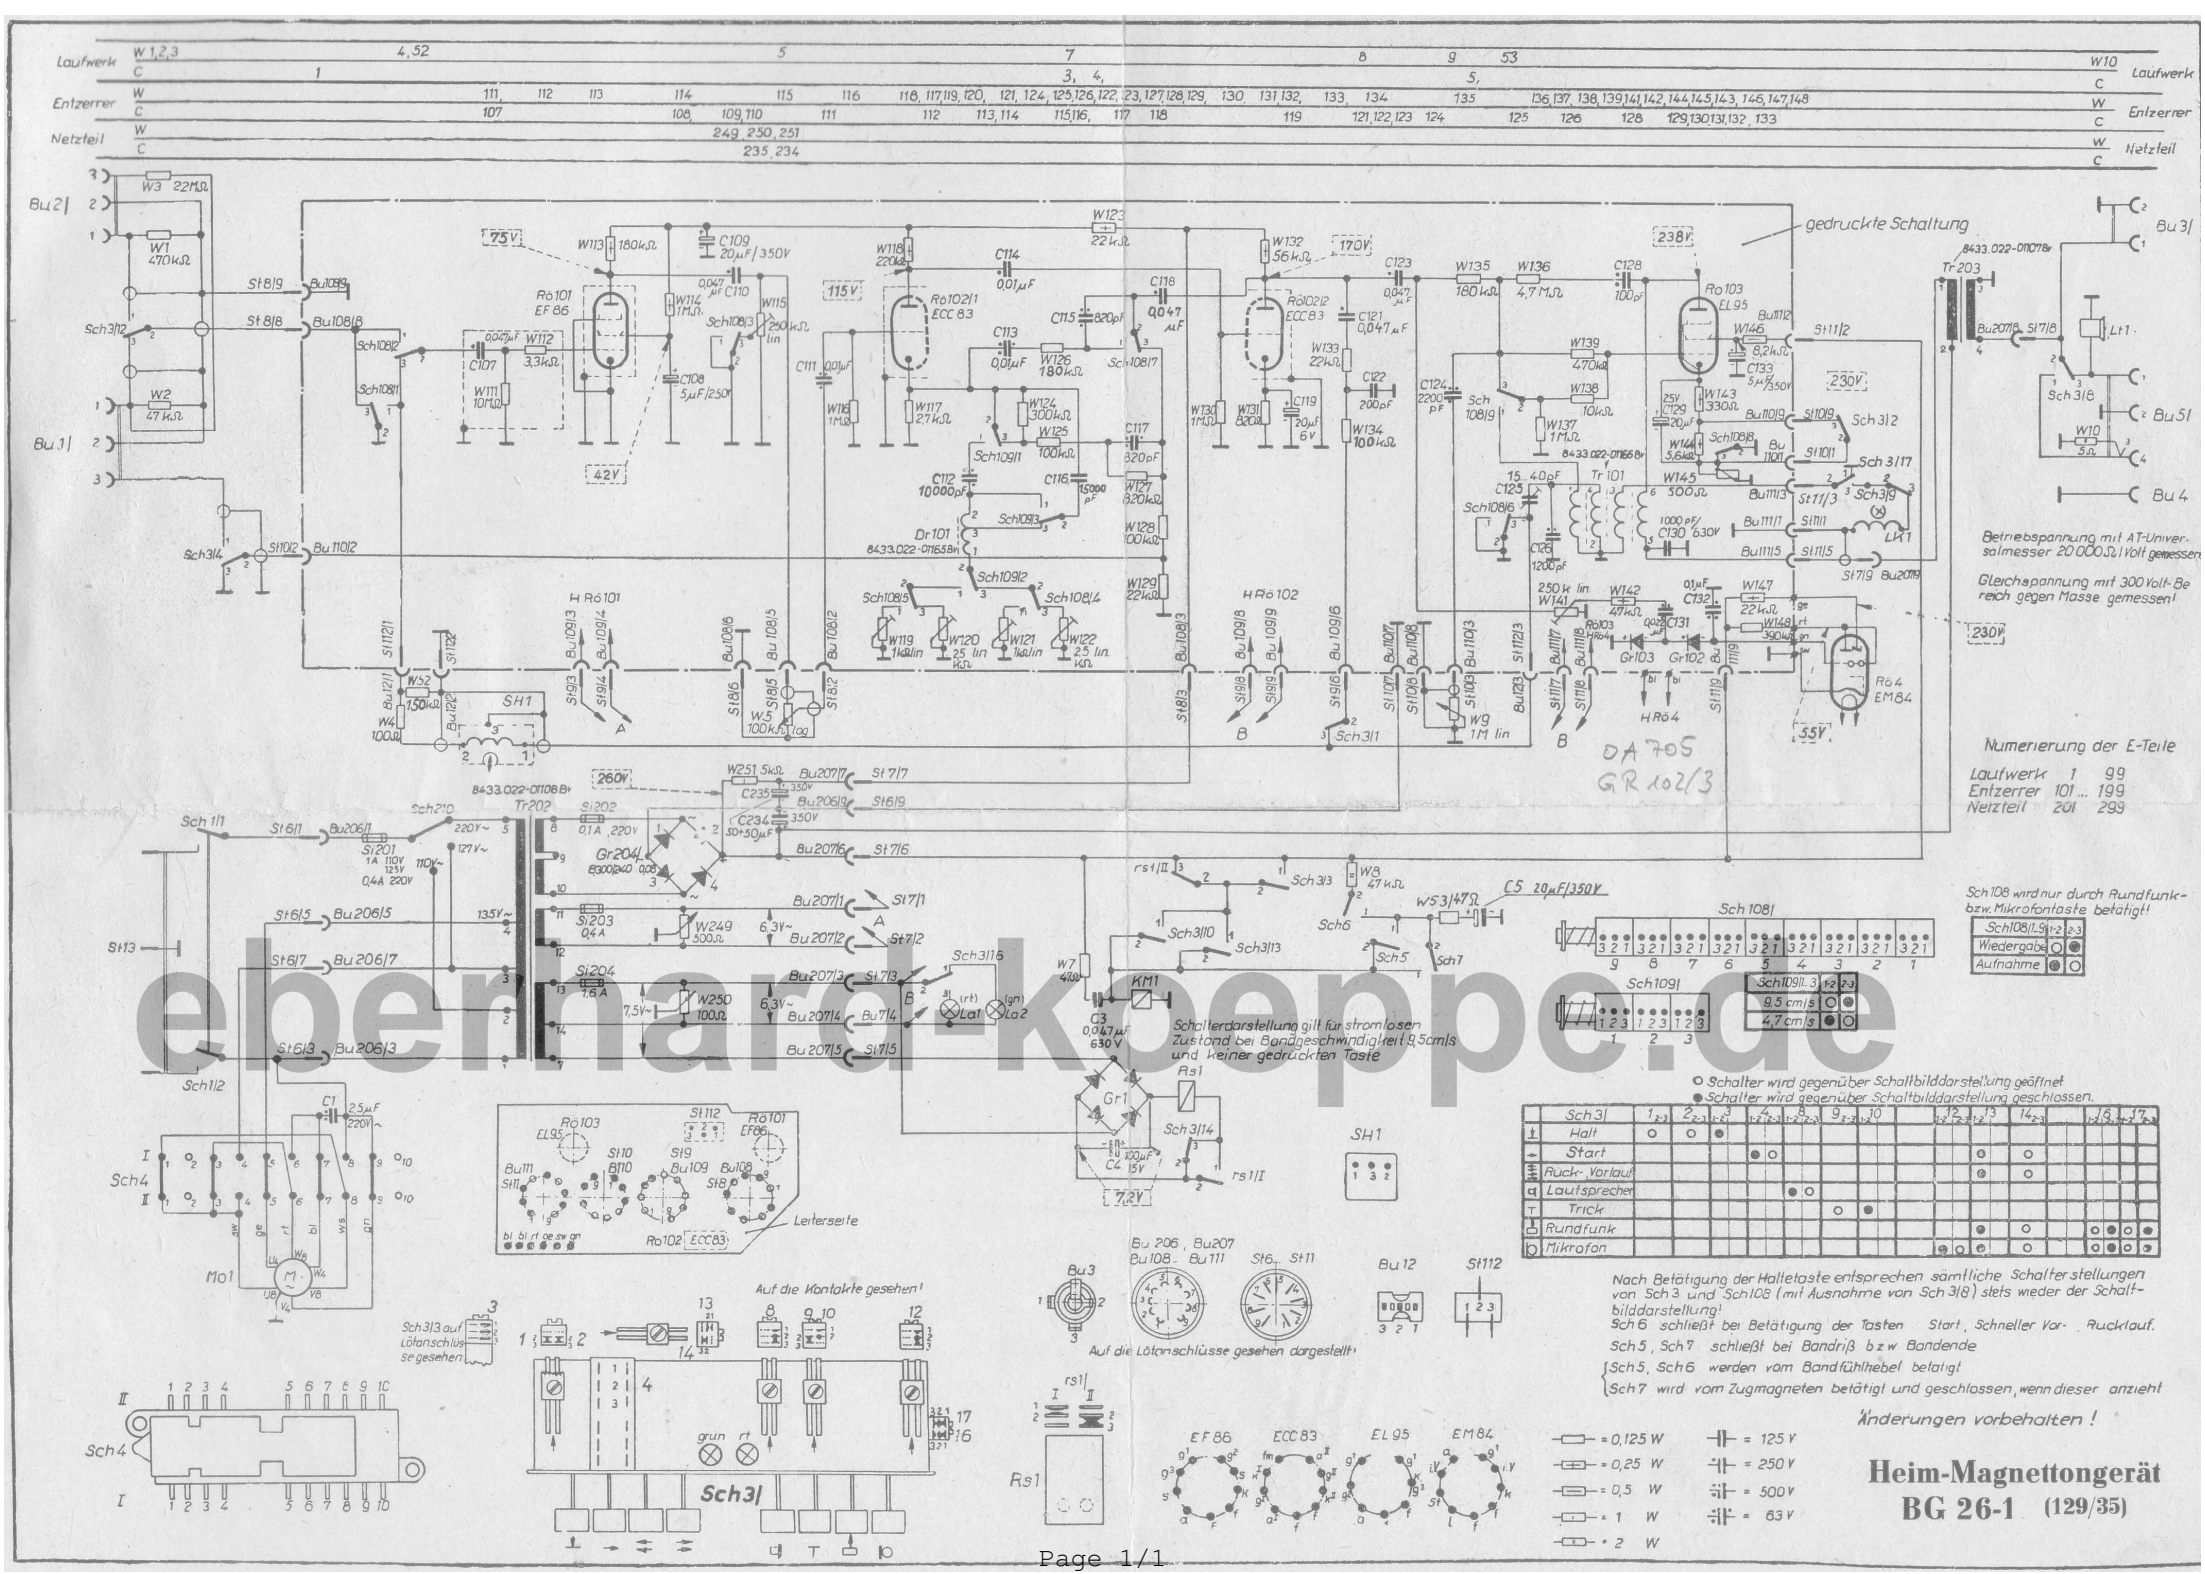
Laufwerk
Entzerrer
Netzteil
gedruckte Schaltung
Heim-Magnettongerät
BG 26-1 (129/35)
Änderungen vorbehalten!
Numerierung der E-Teile
Laufwerk 1 ... 99
Entzerrer 101 ... 199
Netzteil 201 ... 299
Betriebsspannung mit AT-Universalmesser 20000Ω/Volt gemessen
Gleichspannung mit 300 Volt-Bereich gegen Masse gemessen!
Schalterdarstellung gilt für stromlosen Zustand bei Bandgeschwindigkeit 9,5cm/s und keiner gedrückten Taste
Schalter wird gegenüber Schaltbilddarstellung geöffnet
Schalter wird gegenüber Schaltbilddarstellung geschlossen.
Nach Betätigung der Halletaste entsprechen sämtliche Schalterstellungen von Sch3 und Sch108 (mit Ausnahme von Sch3/8) stets wieder der Schaltbilddarstellung!
Sch6 schließt bei Betätigung der Tasten Start, Schneller Vor- . Rücklauf.
Sch5, Sch7 schließt bei Bandriß bzw Bandende
Sch5, Sch6 werden vom Bandfühlhebel betätigt
Sch7 wird vom Zugmagneten betätigt und geschlossen, wenn dieser anzieht
Auf die Kontakte gesehen!
Auf die Lötanschlüsse gesehen dargestellt!
Leiterseite
Sch3/3 auf Lötanschlüsse gesehen
Sch108 wird nur durch Rundfunk- bzw. Mikrofontaste betätigt
Schl08/1..5
Wiedergabe
Aufnahme
9,5 cm/s
4,7 cm/s
Halt
Start
Ruck-Vorlauf
Lautsprecher
Trick
Rundfunk
Mikrofon
= 0,125 W
= 0,25 W
= 0,5 W
= 1 W
= 2 W
= 125 V
= 250 V
= 500 V
= 63 V
EF 86
ECC 83
EL 95
EM 84
Sch3
Sch4
Sch108
Sch109
Sch3/17
Sch3/19
Sch3/12
Sch3/14
Sch3/16
Sch3/1
Sch3/13
Sch3/10
Sch3/11
Sch3/14
Sch1/1
Sch1/2
Sch2/10
Sch6
Sch5
Sch7
Bu 1
Bu 2
Bu 3
Bu 4
Bu 12
Bu 51
Bu 206, Bu 207
Bu 108 ... Bu 111
St6 ... St11
St 112
Rö 101 EF 86
Rö 102/1 ECC 83
Rö 102/2 ECC 83
Rö 103 EL 95
Rö 4 EM 84
Gr 101
Gr 102
Gr 103
Gr 104
Gr 1
Si 201
Si 202
Si 203
Si 204
Tr 101
Tr 202
Tr 203
Dr 101
SH 1
Lt 1
LK 1
KM 1
M 1
Rs 1
W 1 ... W 10
W 111 ... W 152
W 249
W 250
W 251
W 53/47 Ω
C 1 ... C 5
C 107 ... C 135
Ro 101
Ro 102
Ro 103
Ro 104
Gr 103
Gr 102